SYSTEME DE SOINS DE LA PEAU

ageLOC me™

MANUEL D'UTILISATION

SOMMAIRE

ÉTAPES DE PERSONNALISATION DE VOS SOINS DE LA PEAU . . . 1
CONTENU DU SYSTÈME DE SOINS POUR LA PEAU ageLOC Me® 2
CONTENU DU SET PERSONNALISÉ 4
TOUCHES DE NAVIGATION 5
CONFIGURATION DE L'APPAREIL 6
INSTALLATION DES CARTOUCHES 7
AMORÇAGE DES CARTOUCHES NEUVES 9
DISPENSE DES PRODUITS 10
ÉVALUATION DE LA PEAU AGELOC ME® 14
MODE DOSE UNIQUE 16
DISPENSE SUR DEMANDE DES RÉGIMES DE JOUR ET DE NUIT . . 17
MODE VOYAGE 18
RETRAIT DES CARTOUCHES 21
MODIFICATION DES RÉGLAGES DE L'APPAREIL 22
VERROUILLAGE ET DÉVERROUILLAGE DE L'APPAREIL 25
CHANGEMENT DES PILES 26
DÉPANNAGE 27
PRÉCAUTIONS 28
INFORMATIONS SUR LES RETOURS ET SUR LA GARANTIE 29

ÉTAPES DE PERSONNALISATION DE VOS SOINS DE LA PEAU

Étape 1 : Vos premiers pas vers la personnalisation
Merci d'avoir acheté le Système de soins de la peau ageLOC Me®. Vous trouverez, dans ce kit votre Set de référence, qui est le set initial de produits ageLOC Me®. Utilisez ces produits pendant deux semaines afin de découvrir tous leurs bienfaits. Ensuite, utilisez-les comme base de référence lorsque vous procéderez à l'Évaluation de la peau ageLOC Me®, qui permet de pousser plus avant la personnalisation de votre régime de soins.

Étape 2 : Parlez-nous de vous
Combinée au Set de référence, l'Évaluation de la peau ageLOC Me® vous aide à déterminer les besoins de votre peau à travers une série de questions sur vous (votre environnement, votre région…), votre peau (attributs particuliers de votre peau, problèmes visibles liées au vieillissement cutané…) et vos préférences. Vous pouvez choisir d'inclure un parfum ainsi qu'une protection solaire à votre hydratant de jour. Vous pouvez spécifier les bienfaits visés avec les sérums afin de répondre aux besoins particuliers de votre peau. À la fin de l'évaluation, vous recevrez votre code personnel de soins de la peau.

Étape 3 : Profitez de votre régime personnalisé de soins de la peau
Commandez votre Set personnalisé de produits ageLOC Me® à l'aide de votre code personnel de soins pour la peau. Vous nous avez donné des informations sur vous, votre peau et vos préférences. À présent, grâce à notre expertise dans les innovations anti-âge, nous avons composé un régime de soins spécialement pour vous. Dès que les cartouches de votre Set de référence sont épuisées, vous pouvez commencer à utiliser votre Set personnalisé. Tout comme le Set de référence, votre Set personnalisé contient trois sérums, un hydratant de jour et un de nuit, pour une période d'un mois. Les sérums et hydratants ageLOC Me® font partie des formules anti-âge de Nu Skin® les plus sophistiquées à ce jour.

Étape 4 : Gardez-le ou ajustez-le
Procédez à l'Évaluation de la peau ageLOC Me® autant de fois que vous le désirez et ajustez votre régime de soins pour la peau en fonction des nouvelles saisons, de nouveaux lieux, ou de nouveaux signes visibles du vieillissement. Il n'y a pas de limite au nombre de fois où vous pouvez refaire l'évaluation.

Système de soins de la peau ageLOC Me®

Votre achat initial, le Système de soins de la peau ageLOC Me®, contient tout ce dont vous avez besoin pour commencer à utiliser immédiatement l'ageLOC Me®.

1 Appareil ageLOC Me®

2 Un hydratant de jour

3 Un hydratant de nuit

4 Trois sérums

5 Support des cartouches de sérum

6 Connecteur

7 Set de Récipients de voyage

8 Carte de l'évaluation de la peau

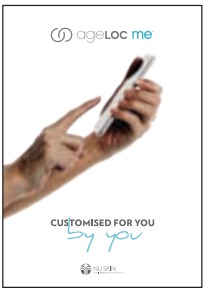

9 Guide de démarrage rapide

10 Quatre piles AA

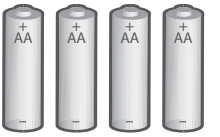

CONTENU DU SET PERSONNALISÉ

À chaque nouvelle commande de votre Set personnalisé, vous recevrez :

1 Un hydratant de jour

2 Un hydratant de nuit

3 Trois sérums

4 Support des cartouches de sérum

5 Connecteur

TOUCHES DE NAVIGATION

Utilisez le menu de l'appareil pour personnaliser de manière encore plus approfondie votre expérience. Vous pouvez naviguer à travers les menus en pressant légèrement les touches sur le couvercle.

FLÈCHE GAUCHE
Faire défiler les options vers la gauche

FLÈCHE DROITE
Faire défiler les options vers la droite

TOUCHE RETOUR
Retour au menu précédent

TOUCHE DE MENU
Régimes de jour / de nuit
- Mode voyage
- Réglages
- Mode dose unique
- Verrouiller / Déverrouiller

TOUCHE DE SÉLECTION / CONFIRMATION
Confirme la sélection

SYMBOLES À L'ÉCRAN

HYDRATANT DE JOUR | HYDRATANT DE NUIT | SÉRUM | DISPENSE

CONFIGURATION DE L'APPAREIL ageLOC Me®

1

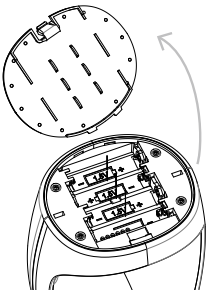

Insertion des piles

- Ouvrez le compartiment à piles en bas de l'appareil.
- Insérez quatre (4) piles AA, avec le côté plat (-) contre le ressort.
- Refermez le compartiment.

** N'utilisez que des piles de marque et de qualité, lithium ou alcaline.*

2

Sélection de la langue

- Si l'appareil est éteint, allumez-le en pressant la touche de menu (☰).
- Utilisez les flèches (‹ ›) pour trouver votre langue.
- Appuyez sur la touche de sélection (✓) afin de confirmer votre choix

REMARQUE : l'anglais est la langue par défaut de l'appareil. Vous pouvez changer la langue à tout moment en vous rendant dans le menu Réglages.

3

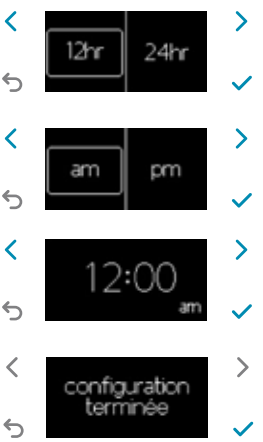

Réglage de l'heure

- Utilisez les flèches (‹ ›) afin de choisir le format horaire voulu (12h ou 24h).
- Appuyez sur la touche de Sélection (✓) pour confirmer votre choix.
- Si vous choisissez le format 12h, indiquez a.m (matin) ou p.m (après-midi).
- Ajustez les minutes à l'aide de la flèche gauche (‹) pour descendre et de la flèche droite (›) pour monter, puis validez avec la touche de sélection (✓).
- Ajustez les minutes à l'aide de la flèche gauche (‹) pour descendre et de la flèche droite (›) pour monter, puis validez avec la touche de sélection (✓).

REMARQUE : il est très important de mettre votre appareil à l'heure afin que celui-ci puisse distribuer le régime de jour et de nuit au moment approprié.

INSTALLATION DES CARTOUCHES

Vos cartouches de produits comprennent un hydratant pour le jour, un hydratant pour la nuit et trois sérums. **Assurez-vous de retirer les capuchons transparents de chaque produit** puis suivez les étapes ci-dessous pour installer les cartouches.

1

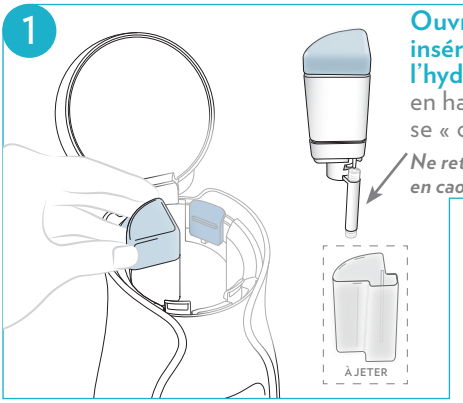

Ouvrez le couvercle de l'appareil et insérez la cartouche bleu clair contenant l'hydratant de jour dans l'emplacement en haut à gauche. La cartouche devrait se « clipser » dans l'emplacement.

Ne retirez pas la partie en plastique avec la valve en caoutchouc de l'hydratant.

2

Insérez la cartouche bleu foncé contenant l'hydratant de nuit dans l'emplacement en haut à droite. La cartouche devrait se « clipser » dans l'emplacement.

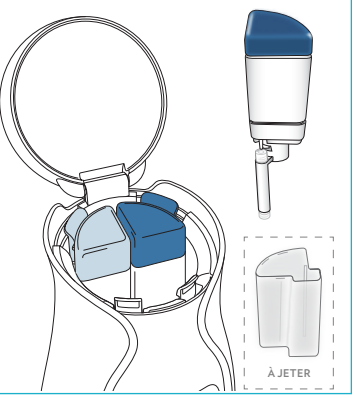

3

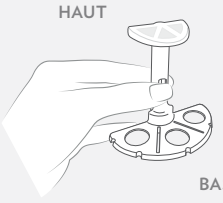

Prenez le Support des cartouches de sérum en gardant les trois trous vers le bas.

4

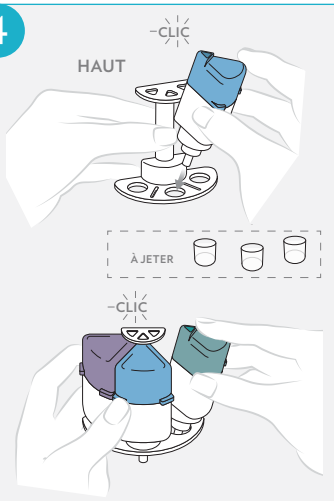

Placez les trois cartouches de sérum sur le support, dans l'ordre que vous voulez.

- Retirez le capuchon transparent de chaque cartouche de sérum.
- Insérez chaque cartouche de sérum sur le support **LE BAS D'ABORD**, puis calez le coin supérieur coloré sous l'anneau du haut, jusqu'à entendre un clic.
- Il pourra être nécessaire de secouer très légèrement pour ajuster la pose.

L'ordre des sérums sur le support n'est pas important.

5

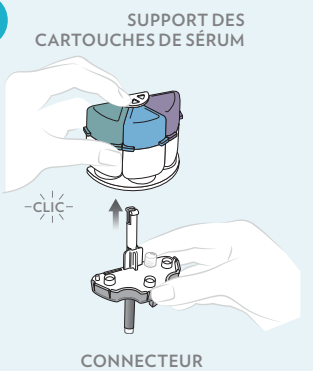

Insérez le haut du Connecteur (partie blanche) dans la partie inférieure du Support des cartouches de sérum jusqu'à entendre un clic.

Assurez-vous que le Connecteur soit relié au Support des cartouches de sérum de manière à compléter le Set de cartouches de sérum avant de passer à l'étape 6.

6

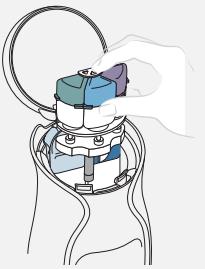

Insérez le Set de cartouches de sérum dans votre appareil

- Insérez le set complet de l'étape 5 dans l'emplacement central de l'appareil.
- La partie inférieure grise du Connecteur est à placer dans le bas de l'appareil.
- Vous entendrez un clic lorsque le Set de cartouches de sérum est correctement inséré.
- Refermez le couvercle.

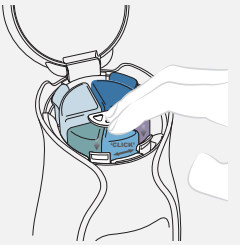

Si vous avez déjà inséré les piles, l'ageLOC Me vous demandera si les cartouches de jour, de nuit, et de sérum insérées sont neuves. Utilisez les flèches (< >) et sélectionnez « Oui » pour chacun des produits, puis appuyez sur la touche de sélection (✓).

AMORÇAGE DES CARTOUCHES NEUVES

À chaque installation d'une cartouche, l'appareil vous demandera si celle-ci est neuve. Le but est de pouvoir décompter le nombre de doses restantes. L'appareil amorcera automatiquement les nouvelles cartouches avec un pompage prolongé lors de la première utilisation. Par conséquent, il est essentiel de répondre correctement lorsque l'appareil vous demande si les cartouches sont nouvelles ou non, afin qu'aucun surplus de produit ne soit dispensé.

Si les cartouches sont neuves, « OUI » sera sélectionné par défaut.
Appuyez sur la touche de sélection (✓) pour confirmer.

Si vous insérez des cartouches sans avoir atteint la fin d'un cycle de 30 jours, « NON » sera sélectionné par défaut.
Appuyez sur la touche de sélection (✓) pour confirmer.

Après avoir inséré de nouvelles cartouches, l'appareil amorcera vos produits. Vous entendrez la pompe de l'appareil s'activer plusieurs fois avant de dispenser chaque produit. Assurez-vous de garder vos doigts sous l'arcade de l'appareil tout au long du processus d'amorçage. L'appareil dispensera le produit amorcé sur vos doigts.

Il se peut que vous receviez une dose de produit légèrement différente de la dose habituelle durant ce processus, mais chaque dispense ultérieure fournira une dose appropriée de produit.

DISPENSE DES PRODUITS

RÉGIME DE JOUR

Deux produits sont dispensés le matin :
- Sérum
- Hydratant de jour

RÉGIME DE NUIT

Deux produits sont dispensés le soir :
- Sérum
- Hydratant de nuit

Suivez les indications à l'écran pour chaque étape. Si vous ratez certaines indications, cliquez sur la touche Retour (↩) pour y revenir.

1

Sortez votre appareil du mode Veille en plaçant brièvement votre main sous l'arcade puis retirez-la.
- Selon l'heure de la journée, le logo du régime de jour ou de nuit apparaîtra pendant deux secondes

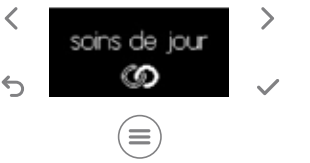

2

- Un écran de confirmation apparaît lorsque votre appareil est prêt à dispenser vos produits.
- Appuyez sur la touche de sélection (✓) si vous êtes prêt à recevoir le sérum.

3

- Lorsqu'une main et le logo du sérum apparaissent à l'écran, placez vos doigts sous l'arcade.
  (le logo à la base de l'arcade clignote lorsque l'appareil est prêt à dispenser un produit)

4

- L'appareil délivrera le sérum sur vos doigts.

5

- Attendez que le message « Sérum terminé» apparaisse.
- Retirez vos doigts et appliquez le Sérum sur votre visage.

6

- Le logo de l'hydratant et une main apparaîtront à l'écran indiquant que l'appareil est prêt à dispenser l'hydratant.

7

- Placez vos doigts de nouveau sous l'arcade pour recevoir votre hydratant.

8

- Attendez que le message « Hydratant terminé» apparaisse à l'écran.
- Retirez votre main et appliquez l'hydratant sur votre visage.

9



- Le message final montre le nombre de doses restantes, afin que vous puissiez anticiper votre prochaine commande.
- Le sérum contient deux fois plus de doses car il est dispensé matin et soir.

RÉPÉTEZ CHAQUE ÉTAPE POUR LE RÉGIME DE NUIT.

INDICATION :

- À la première installation de vos cartouches, l'appareil amorcera celles-ci. Il est possible que vous receviez plus ou moins de produit par rapport à la dose normale lors de cette procédure, mais chaque utilisation suivante vous donnera la dose exacte de produit nécessaire, jusqu'à épuisement de votre Set mensuel *(voir la section sur l'Amorçage pour plus d'informations)*.

- Si vous sautez une étape de votre régime (par ex., vous appliquez le sérum mais partez avant la dispense de l'hydratant), l'appareil reste prêt à dispenser votre hydratant pendant 15 minutes. Après 15 minutes, vous devrez utiliser le mode dose unique pour obtenir votre hydratant *(voir la section sur le Mode dose unique pour plus d'informations)*.

MODE AUTOMATIQUE

Une fois familiarisé avec l'appareil ageLOC Me®, vous pouvez choisir le Mode de dispense automatique, sous lequel le message « Prêt ? » n'est plus affiché et le produit est directement dispensé dès lors que vous placez vos doigts sous l'arcade. La procédure est détaillée page 24. Vous pouvez activer le Mode automatique à partir du menu Réglages.

1

Sortez votre appareil du mode Veille en plaçant brièvement votre main sous l'arcade puis retirez-la.

- Selon l'heure de la journée, le logo du régime de jour ou de nuit et le symbole ageLOC® (les anneaux) apparaîtront pendant deux secondes.

2

- La main et l'icône de sérum apparaîtront pendant quelques secondes.
- L'appareil délivrera le sérum sur vos doigts.
- Le message «Sérum terminé » s'affichera.
- Attendez jusqu'à ce l'appareil ne fasse plus de bruit pour retirer vos doigts puis appliquez le sérum sur votre visage.

(le logo à la base de l'arcade clignote lorsque l'appareil est prêt à dispenser le produit)

3

- Le logo de l'hydratant et une main apparaîtront à l'écran indiquant que l'appareil est prêt à dispenser l'hydratant.

4

- Placez vos doigts de nouveau sous l'arcade pour recevoir votre hydratant.

5

- Le message «Hydratant terminé » s'affichera.
- Attendez jusqu'à ce l'appareil ne fasse plus de bruit pour retirer vos doigts et appliquez l'hydratant de jour sur votre visage.

(le logo à la base de l'arcade clignote lorsque l'appareil est prêt à dispenser le produit)

6

- Le message final montre le nombre de doses restantes, afin que vous puissiez anticiper votre prochaine commande.
- Le sérum contient deux fois plus de doses car il est dispensé matin et soir.

VERROUILLAGE ET DÉVERROUILLAGE DE L'APPAREIL

Vous pouvez choisir de verrouiller manuellement votre appareil afin de le nettoyer, de le déplacer, ou d'économiser la batterie.

1

VERROUILLER VOTRE APPAREIL

- Appuyez sur la touche de Menu (☰).
- Utilisez les flèches (< >) pour vous rendre sur l'option de verrouillage.
- Appuyez sur la touche de confirmation (✓) pour valider.

2

Déverrouiller l'appareil

- Appuyez sur la touche de Menu (☰).
- Appuyez sur la touche de confirmation (✓).

REMARQUE : Après 48h d'inactivité, votre appareil se verrouillera automatiquement, ceci afin d'économiser les piles.

Système de soins de la peau ageLOC Me®

L'un des composants principaux du Système de soins de la peau ageLOC Me® est l'évaluation. Celle-ci vous pose des questions sur vous, votre peau, vos préférences et vous aide à personnaliser votre régime de soins et à créer une solution parfaitement adaptée à vos besoins.

TÉLÉCHARGEMENT DE L'ÉVALUATION

Accédez à l'Évaluation sur le site web Nu Skin correspondant à votre marché ou à travers l'application ageLOC Me®. Vous pouvez télécharger l'application sur iTunes ou sur le Google Play Store.

RAPPELS CONCERNANT L'ÉVALUATION

Après avoir utilisé les produits de votre Set de référence pendant deux semaines, votre appareil ageLOC Me® vous rappellera de procéder à l'Évaluation de la peau ageLOC Me®. Vous recevrez ce rappel les 12e, 14e et 16e jours, avant votre régime de jour. Assurez-vous d'évaluer l'application de votre peau après deux semaines afin d'éviter toute attente dans la réception de votre Set personnalisé.

PROCÉDER À L'ÉVALUATION

À l'aide de son algorithme sophistiqué, l'Évaluation ageLOC Me® détermine le meilleur régime de soins pour votre peau. Dans un premier temps, les questions portent sur votre profil : votre nom, votre âge, et votre exposition au soleil et aux produits chimiques.

Dans un deuxième temps, les questions portent sur votre peau, son apparence et sa texture, et ses signes visibles de vieillissement.

Les questions portent dans un dernier temps sur vos préférences : hydratant avec ou sans parfum, hydratation plus intense ou plus légère.

À la fin de l'évaluation de la peau, vous recevrez un code personnel de soins de la peau. L'évaluation génère ce code parmi des centaines de combinaisons possibles en fonction de vos réponses, et nous l'utilisons pour créer un régime spécialement pour vous.

Après avoir terminé l'évaluation, vous pouvez enregistrer votre profil et commander votre Set personnalisé.

GÉRER PLUSIEURS PROFILS

Refaites l'évaluation si nécessaire. À chaque fois, vous créerez un nouveau profil et générerez un nouveau code personnel de soins de la peau. Ce faisant, vous pouvez également voir vos profils précédents et commander de nouveau un set antérieur si nécessaire. Par exemple, vous pouvez commander de nouveau votre Set personnalisé estival lorsque l'été revient.

LIVRAISON AUTOMATIQUE

Nu Skin® vous propose la livraison automatique de vos produits tous les mois à travers le programme ADR. Pour plus de détails, contactez votre Service Clientèle local.

MODE DOSE UNIQUE

Lorsque vous sélectionnez le mode dose unique, l'appareil dispensera une dose unique d'un produit spécifique préalablement sélectionné. Cette option est utile lorsque vous désirez recevoir une dose supplémentaire de sérum ou d'hydratant.

1

- Appuyez sur la touche de menu (☰).
- Utilisez les flèches (‹ ›) pour vous rendre sur le Mode dispense unique.
- Appuyez sur la touche de confirmation (✓).

2

- Le nombre de doses restantes s'affichera à l'écran pour chaque produit.
- Utilisez les flèches (‹ ›) pour sélectionner le produit que vous souhaitez recevoir.
- Appuyez sur la touche de confirmation (✓).

DISPENSE SUR DEMANDE DU RÉGIME DE JOUR ET DE NUIT

Vous pouvez recevoir votre régime de soins complet de jour et/ou de nuit sur demande à tout moment. Cette fonctionnalité est idéale lorsque vous désirez appliquer de nouveau votre régime de jour ou de nuit en entier dans la même journée (par ex. si vous avez besoin d'une nouvelle application de vos soins de la peau après avoir fait du sport).

1

Dispense du régime de jour sur demande

- *Appuyez sur la touche de Menu (☰).*
- *Utilisez les flèches (< >) pour afficher le Régime de jour.*
- *Appuyez sur la touche de confirmation (✓).*
- *Le logo à la base de l'arcade clignote lorsque l'appareil est prêt à dispenser le produit.*
- *Placez vos doigts sous l'arcade.*
- *L'appareil dispensera les produits de votre régime de jour. Suivez les étapes de dispense basique pour recevoir vos produits (voir la section sur la dispense basique de produits p.10 pour plus d'informations).*

2

Dispense du régime de nuit sur demande

- *Appuyez sur la touche de Menu (☰).*
- *Utilisez les flèches (< >) pour afficher le Régime de nuit.*
- *Appuyez sur la touche de confirmation (✓).*
- *Le logo à la base de l'arcade clignote lorsque l'appareil est prêt à dispenser le produit.*
- *Placez vos doigts sous l'arcade.*
- *L'appareil dispensera les produits de votre régime de nuit. Suivez les étapes de dispense basique pour recevoir vos produits (voir la section sur la dispense basique de produits pour plus d'informations).*

REMARQUE : Vous recevrez vos produits selon le mode de dispense que vous avez sélectionné. Si vous avez choisi le mode de dispense semi-automatique, vous devrez appuyez sur la touche de confirmation pour recevoir vos produits. Si vous avez choisi le mode de dispense automatique, l'appareil dispensera vos produits automatiquement dès que placerez vos doigts sous l'arcade.

MODE VOYAGE

Votre ageLOC Me® est livré avec un Récipient de voyage pratique et superposable, qui facilite le transport de vos produits lors de vos déplacements. Le récipient est subdivisé en trois parties : une pour les sérums, une pour l'hydratant de jour et une pour l'hydratant de nuit. Chaque Récipient de voyage peut stocker jusqu'à 7 jours et 7 nuits de produits. Le récipient pour sérum a une capacité de 11ml de produits et les récipients pour hydratants de jour et de nuit ont une capacité de 9ml chacun.

Si vous prévoyez d'être en déplacement pendant plus d'une semaine, vous pouvez commander des Récipients de voyage supplémentaires ou emmener votre ageLOC Me® avec vous en utilisant l'option de verrouillage (cf. page 25).

- Les récipients s'emboîtent pour un transport simple et pratique.
- Pour ouvrir les récipients, soulevez leur couvercle respectif. Soulevez le couvercle avant de remplir avec les produits.

1

Sélection du Mode voyage pour remplir le Récipient de voyage

- Pressez la touche de Menu (☰).
- Sélectionnez l'option « Voyage » en utilisant les flèches (‹ ›) jusqu'à afficher l'icône en forme d'avion.
- Appuyez sur la touche de sélection (✓) pour confirmer votre sélection.

2

Sélection du nombre de jours

- Utilisez les flèches (< >) pour afficher le nombre de jours voulu.
- Appuyez sur la touche de sélection (✓) pour confirmer.

REMARQUE : Vous pouvez choisir un maximum de 7 jours. Vous ne pouvez pas choisir plus de doses qu'il n'y en a de restantes dans vos cartouches.

3

Sélection du nombre de nuits

- Utilisez les flèches (< >) pour afficher le nombre de nuits voulu.
- Confirmez avec la touche de sélection (✓).

L'appareil est maintenant prêt à dispenser la quantité de produit appropriée pour votre déplacement.

REMARQUE : Vous pouvez choisir un maximum de 7 jours. Vous ne pouvez pas choisir plus de doses qu'il n'y en a de restantes dans vos cartouches.

4

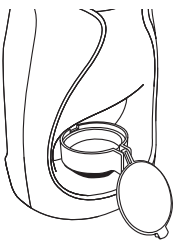

Dispense du sérum

- Soulevez le couvercle du récipient pour sérum.
- Placez le récipient sous le jet*.
- Un message de confirmation s'affiche.
- Lorsque vous êtes prêt à recevoir votre sérum, confirmez avec la touche de sélection (✓).
- Votre appareil dispensera la quantité appropriée de sérum pour la durée de votre déplacement.
- Attendez jusqu'à ce l'appareil ne fasse plus de bruit pour retirer le récipient.
- Si votre appareil ne s'active pas, rapprochez le Récipient de voyage du détecteur sous l'arcade.

** En plaçant votre récipient sous l'arcade pour la dispense de produits, positionnez le couvercle de façon à ce qu'il repose sur la surface de la table afin que le récipient reste en place.*

5

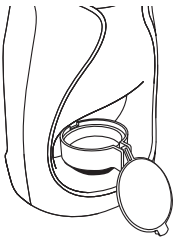

Dispense de l'hydratant de jour

- Soulevez le couvercle du récipient de l'hydratant de jour.
- Placez le récipient sous le jet*.
- Un message de confirmation s'affiche.
- Lorsque vous êtes prêt à recevoir votre hydratant, confirmez avec la touche de sélection (✓).
- Votre appareil dispensera la quantité appropriée d'hydratant de jour pour la durée de votre déplacement.

6

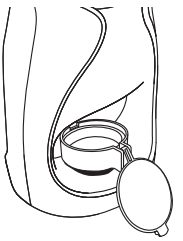

Dispense de l'hydratant de nuit

- Soulevez le couvercle du récipient de l'hydratant de nuit.
- Placez le récipient sous le jet*.
- Un message de confirmation s'affiche.
- Lorsque vous êtes prêt à recevoir votre hydratant, confirmez avec la touche de sélection (✓).
- Votre appareil dispensera la quantité appropriée d'hydratant de nuit pour la durée de votre déplacement.

** Pour vous assurer d'avoir correctement placé le récipient sous le jet, vérifiez que l'onglet du couvercle touche la surface sur laquelle repose l'appareil*

VOUS AUREZ À PRÉSENT LA QUANTITÉ DE PRODUIT NÉCESSAIRE POUR TOUTE LA DURÉE DE VOTRE DÉPLACEMENT.

RETRAIT DES CARTOUCHES

1

Retirer le set des cartouches de sérum de votre appareil

- Ouvrez le couvercle de l'appareil.
- À l'aide de vos index, tirez simultanément les deux onglets vers vous afin de libérer le set des cartouches de sérum. Jetez le set en entier *(vous recevrez un nouveau connecteur pour sérum à chaque nouvelle commande mensuelle).*

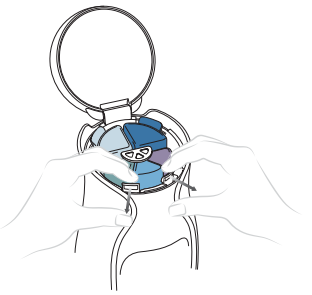

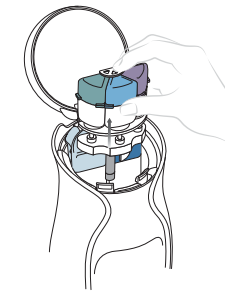

2

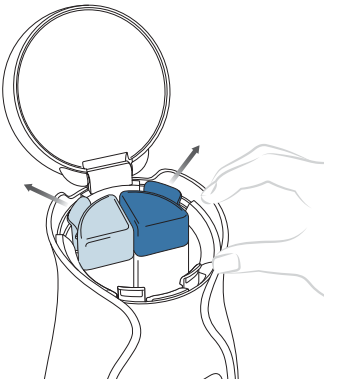

Retirer les cartouches d'hydratant de jour et de nuit de votre appareil

- Appuyez sur les onglets correspondants jusqu'à ce que chaque cartouche soit libérée. Jetez les cartouches.

REMARQUE : Votre appareil décompte automatiquement le nombre de doses restantes. Lorsque vous insérez de nouvelles cartouches, l'appareil vous demandera si celles-ci sont neuves. Si vous répondez « Oui », mais qu'elles ne sont pas neuves, l'appareil amorcera les produits, et un surplus de produit sera dispensé à la prochaine utilisation de la cartouche (voir la section sur l'Amorçage de l'ageLOC Me® du présent manuel pour plus d'informations). Si vous répondez « Non », mais que les cartouches sont neuves, le produit ne sera pas dispensé lors des premières utilisations.

MODIFICATION DES RÉGLAGES DE L'APPAREIL

Vous pouvez changer l'heure, la langue, et le mode de dispense à tout moment.

CHANGER L'HEURE

1

- Appuyez sur la touche de Menu (☰).
- Utilisez les flèches (< >) pour afficher l'icône des Réglages.
- Appuyez sur la touche de confirmation (✓).

2

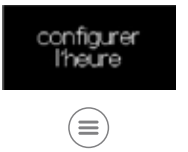

- Utilisez les flèches (< >) pour vous rendre sur l'option de réglage de l'heure.
- Appuyez sur la touche de confirmation (✓).

3

- Utilisez les flèches (< >) pour choisir le format 12h ou 24h.
- Appuyez sur la touche de confirmation (✓).

Si vous sélectionnez le format 12h, vous devrez choisir entre a.m. (matin) ou p.m. (après-midi).

4

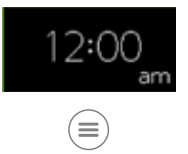

- Ajustez les minutes à l'aide de la flèche gauche (<) pour descendre et de la flèche droite (>) pour monter, puis validez avec la touche de sélection (✓).
- Ajustez les minutes à l'aide de la flèche gauche (<) pour descendre et de la flèche droite (>) pour monter, puis validez avec la touche de sélection (✓).

REMARQUE : Il est important de mettre votre appareil ageLOC Me® à l'heure, afin que ce dernier puisse dispenser le régime de jour ou de nuit de manière correcte.

CHANGER LA LANGUE

1

- Appuyez sur la touche de Menu (☰).
- Utilisez les flèches (< >) pour afficher l'icône des Réglages.
- Appuyez sur la touche de confirmation (✓).

2

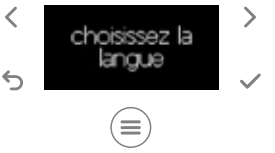

- Utilisez les flèches (< >) pour vous rendre sur l'option « Langue ».
- Appuyez sur la touche de confirmation (✓).

3

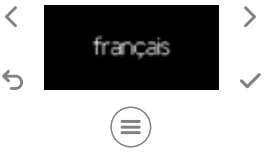

- Utilisez les flèches (< >) pour trouver votre langue.
- Appuyez sur la touche de confirmation (✓) pour valider votre sélection.

CHANGEMENT DU MODE DE DISPENSE

Mode semi-automatique

Dans ce mode de dispense, lorsque vous placez vos doigts sous l'arcade. Vous devrez appuyer sur le bouton de confirmation (✓) puis placer vos doigts sous l'arcade pour recevoir le produit. Le mode de dispense semi-automatique est le mode par défaut de l'appareil.

Mode automatique

Dans ce mode, lorsque vous placez vos doigts sous l'arcade, l'appareil dispensera automatiquement le produit.

1

- Appuyez sur la touche de menu (☰).
- Utilisez les flèches (< >) pour afficher l'icône des Réglages.
- Appuyez sur la touche de confirmation (✓).

2

- Utilisez les flèches (< >) pour sélectionner l'option « Automatique ».
- Appuyez sur la touche de confirmation (✓).

3

- Utilisez les flèches (< >) pour choisir « OUI » si vous souhaitez utiliser le mode de dispense automatique ou « NON » si vous ne le souhaitez pas.
- Appuyez sur la touche de confirmation (✓).

VERROUILLAGE ET DÉVERROUILLAGE DE L'APPAREIL

Le verrouillage de l'appareil permet d'empêcher toute dispense accidentelle de produit. Vous pouvez choisir de verrouiller manuellement votre appareil afin de le nettoyer, de le déplacer, ou d'économiser les piles.

VERROUILLER VOTRE APPAREIL

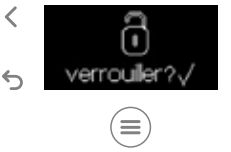

- Appuyez sur la touche de Menu (☰).
- Utilisez les flèches (< >) pour vous rendre sur l'écran de verrouillage.
- Appuyez sur la touche de confirmation (✓).

REMARQUE : Si vous ne souhaitez pas verrouiller votre appareil, appuyez sur la touche de Menu (☰) ou Retour (↩).

DÉVERROUILLER VOTRE APPAREIL

- Appuyez sur la touche de Menu (☰).
- Utilisez les flèches () pour sélectionner l'option de déverrouillage.
- Appuyez sur la touche de confirmation (✓).

REMARQUE : Après 48h d'inactivité, votre appareil se verrouillera automatiquement, ceci afin d'économiser les piles.

ENTRETIEN DE L'APPAREIL

Votre appareil nécessite un entretien minimal et est conçu pour être opéré de manière simple au quotidien.

Pour nettoyer votre appareil :

- Assurez-vous d'avoir verrouillé votre appareil afin de ne pas dispenser de produit par accident (voir la section concernant le verrouillage et le déverrouillage).
- Utilisez un chiffon légèrement humide ou du coton pour retirer l'accumulation de produit sur la partie inférieure de l'arcade ainsi que sur le jet sur la partie supérieure de l'arcade. Séchez avec soin. Conserver dans un endroit sec.

CHANGER LES PILES

Assurez-vous de n'utiliser que des piles lithium ou alcaline de qualité et de marque dans votre appareil ageLOC Me®.

Lorsque les piles sont faibles, votre appareil affichera le symbole correspondant lorsque vous placez vos doigts sous l'arcade ou lorsque vous pressez la touche de Menu. Vous pourrez ensuite continuer d'utiliser l'appareil.

L'appareil saura lorsque les piles sont trop faibles pour dispenser l'entièreté de votre prochain régime de soins. Le symbole montrant une pile déchargée s'affichera, puis l'écran s'éteindra.

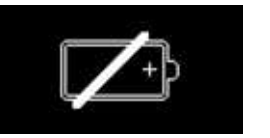

CHANGER LES PILES*

1

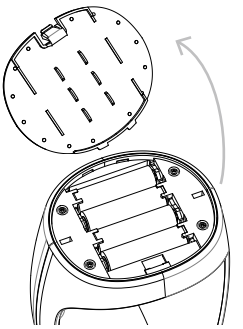

- Ouvrez le compartiment à piles sous l'appareil.
- Retirez et jetez les piles précédemment utilisées.
- Insérez quatre (4) piles AA avec le côté plat des piles (-) contre le ressort.
- Refermez le couvercle.

**Assurez-vous de n'utiliser que des piles lithium ou alcalines, de qualité et de marque.*

DÉPANNAGE

RÉINITIALISATION DE L'APPAREIL

Il se peut que votre appareil se réinitialise lorsqu'une erreur survient. Le message de Redémarrage apparaîtra alors.

- Assurez-vous d'avoir correctement inséré les piles et les cartouches.
- Après la réinitialisation de l'appareil, il vous sera demandé de procéder de nouveau au réglage de l'heure. (voir la section « MODIFICATION LES RÉGLAGES - CHANGER L'HEURE »)
- Il se peut que le message de nouvelle cartouche s'affiche, et que vous deviez sélectionner « Oui » ou « Non ».

ÉCRAN VIERGE

- Votre écran peut également rester vierge si les piles sont épuisées. Changez alors les piles.
- Si l'écran reste vierge avec des piles neuves, vérifiez d'avoir installé les piles correctement.

VERSION DU LOGICIEL

Lors de procédures de dépannage, il se peut que l'on vous demande de vérifier la version du logiciel de votre appareil.

1

- Appuyez sur la touche de menu (☰).
- Utilisez les flèches (< >) pour afficher l'icône des Réglages.
- Appuyez sur la touche de confirmation (✓).

2

- Utilisez les flèches (< >) et sélectionnez « Version ».
- Appuyez sur la touche de confirmation (✓) pour valider votre sélection.
- La version actuelle de votre logiciel s'affiche.

Pour un dépannage plus poussé ou pour un complément d'information, contactez votre Service clientèle.

PRÉCAUTIONS

UTILISATION

- Ne pas immerger votre ageLOC Me® dans l'eau.
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou abrasifs sur votre appareil ageLOC Me®.
- Un seul utilisateur par système.

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES DE FONCTIONNEMENT

Ne pas placer l'appareil près de (ou sur) un radiateur, ou tout autre source de chaleur. Évitez de laisser votre appareil dans un endroit trop chaud ou trop froid pendant de longues périodes. La température de stockage de l'appareil doit être comprise entre 0° et 50° C (32° et 122° F). La température ambiante idéale de fonctionnement est entre 15° et 35° C (59° et 95° F). Humidité relative : fourchette de tolérance entre 30% et 60%.

INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION SÉCURISÉE ET INFORMATIONS TECHNIQUES

Le manquement aux mesures de sécurité peut causer des blessures ou des dommages. Veuillez lire le manuel en entier et l'ensemble des instructions de sécurité afin de garantir une utilisation sécurisée et appropriée.

- Cet appareil est fragile. Manipulez-le toujours avec précaution.
- L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience ou d'informations, à moins que celles-ci soient supervisées ou que des instructions leur ait été données.
- Les enfants doivent être supervisés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil fonctionne avec des piles.
- Veuillez-vous assurer de placer l'équipement sur une surface stable, dans la position décrite dans le présent manuel.
- Les composants sont conformes avec les exigences sécurité imposés par les standards IEC correspondants.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension nominale ou Plage de tensions : 6 V

COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Conforme aux critères de la directive 2004/108/CE sur la compatibilité électromagnétique.

AVERTISSEMENT: Cet appareil contient des piles. Pour réduire le risque de chocs électriques, de brûlures ou de blessures, ne pas immerger dans l'eau. Ne posez et ne rangez pas l'appareil sur une surface d'où il pourrait tomber dans une baignoire, dans une douche, dans un lavabo ou dans des toilettes. N'utilisez jamais l'appareil si celui-ci a été endommagé.

PRÉCAUTIONS CONCERNANT LES PILES

Pour de meilleures performances, utilisez des piles AA-LR03-1.5V au lithium et de marque.

- Les piles doivent être insérées correctement en suivant l'illustration dans le compartiment à piles, avec la bonne polarité.
- Ne mélangez pas des piles lithium et alcalines.
- Ne mélangez pas des piles de marques différentes.
- Ne mélangez pas des piles neuves et utilisées.
- Pour des performances optimales de l'appareil, évitez l'utilisation de piles rechargeables. Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Retirez les piles de l'appareil lors de périodes de stockage prolongées.
- Gardez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles épuisées doivent être retirées et jetées de manière conforme aux réglementations en vigueur.

RÉPARATION

N'essayez pas de réparer votre appareil vous-même. Ceci entraînera l'annulation de la garantie. Cet appareil ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur. Pour les réparations, veuillez-vous reporter à la section concernant la garantie.

GARANTIE

Garantie limitée de deux ans : Nu Skin® garantit votre appareil, pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat, contre tout défaut matériel ou de fabrication. Cette garantie ne couvre aucun dommage découlant d'un mauvais usage du produit ou d'un accident. Si le produit devient défectueux au cours des deux ans couverts par la garantie, veuillez appeler votre bureau local Nu Skin® afin de procéder à son remplacement. Il pourra être demandé aux clients de fournir une preuve d'achat officielle sur laquelle apparaît la date de livraison. Nu Skin® se réserve le droit d'examiner l'appareil. Cette garantie ne contrevient pas à vos autres droits prévus par la loi dans le pays d'achat, ces droits restants protégés. Cette garantie est valable en Afrique du Sud, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Slovaquie, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine.

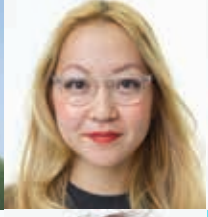

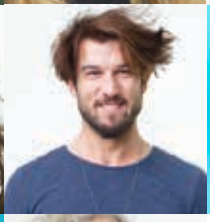

The power to be **me.***

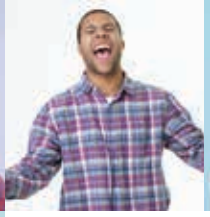

ageLOC me®

Nu Skin Belgium N.V/S.A. – The Corporate Village (Bâtiment Elsinore) – Leonardo Da Vincilaan, 9 – 1935, Zaventem, Belgique

NU SKIN SOUTH AFRICA
Route 21 Corporate Office Park, Technolink Block J, 1st floor, 63 Regency Drive, Irene, Pretoria, Afrique du Sud

NU SKIN®
THE DIFFERENCE. DEMONSTRATED.®

* Le pouvoir d'être soi-même.

94505029